

Postup na zapojenie a reštart
napájacieho zdroja antény

PoE



www.slovanet.sk



Najbližšia televízia a internet


Zákaznícka linka

02/20 82 82 08

Postup na zapojenie a reštart napájacieho zdroja antény - PoE

Súčasťou antény pre príjem internetového signálu je tiež PoE adaptér (skratka: Power over Ethernet), ktorý zabezpečuje dodávku elektrickej energie pre jej fungovanie. Správne zapojenie tohto adaptéra je veľmi dôležité, inak internetové pripojenie nebude fungovať.

Nasledujúca schéma ilustruje zapojenie napájacieho PoE adaptéra tak, aby služba riadne fungovala.

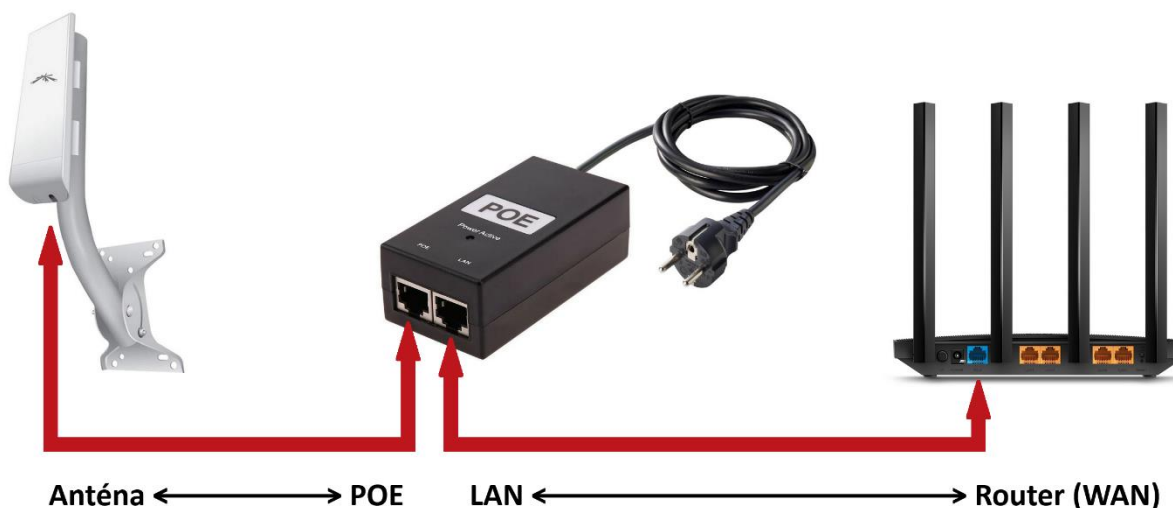

Na prepojenie antény so samotným napájačom PoE je použitý dátový LAN kábel zakončený konektormi typu RJ/45. Rovnaký typ kábla je potrebný aj pre pripojenie koncového zariadenia – routera. V prípade nutnosti opätovného zapojenia všetkých zariadení postupujte nasledovne:

1. Kábel vedúci z vonkajšej antény pripojte do portu označeného popisom **PoE**.
2. Ďalší LAN kábel povedie z **PoE adaptéra do routera**. Jeden koniec kábla zapojte v PoE adaptéri do portu **LAN**.
3. Opačný koniec kábla, vedúceho z portu LAN na PoE adaptéri zapojte do routera do portu s označením **WAN** alebo **INTERNET**
4. Samotný PoE adaptér môžete následne zapojiť do elektriny.

Správnu funkčnosť PoE adaptéra indikuje LED indikátor trvalým svetlom.

Reštart napájacieho PoE adaptéra:

V prípade poruchy internetového pripojenia odporúčame napájací PoE adaptér reštartovať. Reštart vykonáte tak, že vytiahnete napájací kábel vedúci k PoE adaptéru z elektrickej zásuvky. Indikačná LED dióda môže ešte krátky čas svietiť, keď zhasne, môžete napájací kábel zapojiť späť do elektriny. Približne po piatich minútach overte funkčnosť internetového pripojenia.

Postup na zapojenie a reštart napájacieho zdroja antény - PoE

K rôznym typom antén bývajú použité aj rôzne napájacie PoE adaptéry. Často sa líšia tvarom, veľkosťou a farbou. Vždy však obsahujú 2 porty typu RJ/45 a konektor pre napájací kábel do elektriny.

Pozrite si obrázky najčastejšie používaných PoE adaptérov:



Technická podpora

02/208 28 208, voľba č. 2
denne od 8.00 do 20.00 hod.

technicapodpora@slovanet.net